



HEIDENHAIN



NC-Solutions

Beschrijving van de FAQ 1104
gegevensoverdracht met ME-protocol

Nederlands (nl)
5/2018



ME-protocol aan de hand van het voorbeeld van de TNC 150

Bij besturingen tot TNC155A/P is alleen dit protocol beschikbaar.

Voor overdracht vindt de bediening op de TNC en op de pc plaats.

Besturing voorbereiden

In de werkstand Programmeren de MOD-toets indrukken.

Met de verticale pijltoetsen het dialogvenster "Baudrate" selecteren, de baudrate intoetsen en met DEL BLOC afsluiten.

Pc voorbereiden

Start TNCremo,


let op basisafstelling Standaard,

en open het pulldown-menu

Extras

TNCserver...

Stel op de pc in:

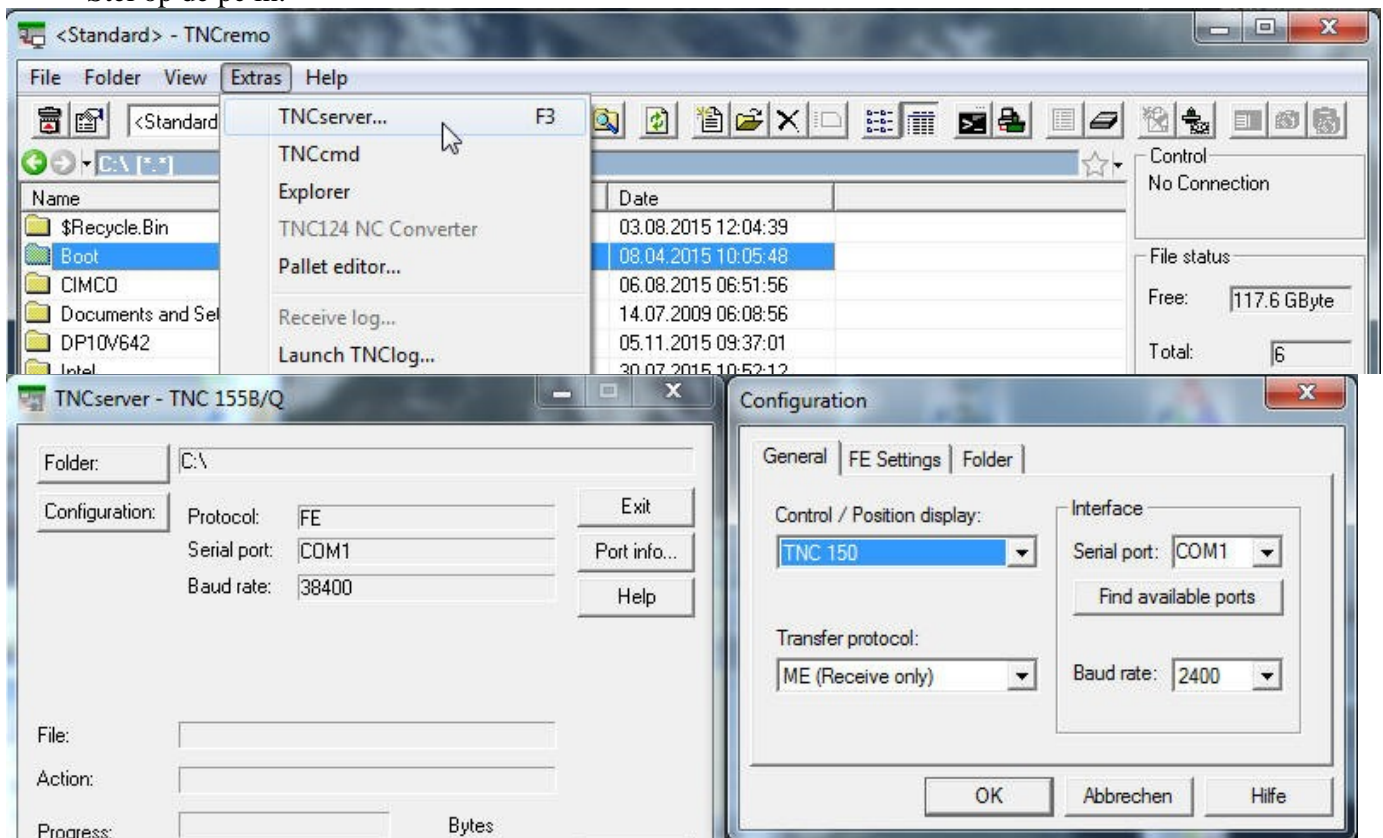

Let op:

U moet de overdrachtsrichting en de baudrate van de pc en de besturing op elkaar afstemmen.

De weergave "protocol" heeft betrekking op de pc. Dit betekent dat, om een programma van de TNC naar de pc over te dragen, op de besturing "Gegevensuitvoer" en op de pc "ME" moet worden ingesteld. Op de onderste regel van het venster ziet u de huidige verbindingstatus.

**Overdracht op de besturing starten:**

In de werkstand "Programmeren" op EXT drukken,
met de verticale pijltoetsen de overdrachtsrichting etc. selecteren, ENTER, PGM
selecteren, ENTER.